



ASTM40

Module d'interface tactile

La vie s'illumine.

Caractéristiques du ASTM40

- Design mince et élégant
- Interface d'utilisateur intuitive avec icônes commandées par écran tactile et messages-guides rapides pilotés par menus
- Affichage couleur lumineux sur grand écran de 4,3 po (10,9 cm) (480 x 272 pixels)
- Capteur de température intérieure
- 1 entrée de zone/température pour le raccordement d'un dispositif de détection ou d'un TEMP07 (Capteur de température externe)
- Contrôle de jusqu'à 8 sorties PGM



Caractéristiques pour l'utilisateur


- Localisation de zones / secteurs spécifiques au moyen d'une fonction de recherche
- Menus et icônes intuitifs
- Temps de défilement des pages ultra-rapide
- Messages-guides pilotés par menus clairs et précis
- Mode nettoyage d'écran : verrouillage de l'écran pour nettoyage facile
- Programmation par menus simple et conviviale

Caractéristiques pour l'utilisateur

- Fente pour carte mémoire qui permet à l'utilisateur de :
 - Emmagasiner des photos à utiliser avec la fonction de diaporama
- Page d'accueil personnalisable qui permet à l'utilisateur de :
 - Afficher / masquer la date et la température
 - Régler la température en degrés Celsius ou Fahrenheit
- Listes personnalisables des zones / secteurs qui permettent à l'utilisateur de :
 - Donner un nom à ses propres zones / secteurs
 - Filtrer les listes des zones / secteurs selon leur état

Caractéristiques pour l'installateur

- Le Module d'interface tactile ASTM40 est conçu pour faciliter le plus possible la configuration du système
- Mise à niveau locale au moyen d'une carte mémoire micro SD
- Traduction personnalisée effectuée par application Web
 - Traduction facile à effectuer de l'interface de l'utilisateur du ASTM40 d'une langue vers une autre

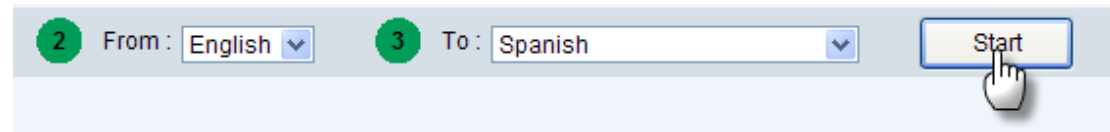

Plans d'étages (Optionnels)

- Support pour un maximum de 32 plans d'étages
 - Un maximum de 32 plans d'étages peut être chargé dans la carte mémoire du ASTM40
 - Les plans d'étages peuvent être créés en quatre étapes simples
 - Visualisation de l'état d'ouverture / fermeture des zones et les alarmes
 - Lors de la sélection d'une zone, l'étiquette de la zone est affichée



Mode Indicateur (optionnel)

- Affichage de l'état d'armement des 8 partitions
- Affichage de l'état des zones (jusqu'à 192 zones)
 - Peut être affiché dans une grille de 32, 64, 128 ou 192 zones
- Appuyer sur une zone pour faire un zoom et voir plus de détails
- Verrouillage du mode Indicateur
 - Définit le mode Indicateur comme page d'accueil
 - Peut seulement être déverrouillé par un code



Vue d'ensemble du ASTM40

Dimensions:

